

接続処理

①本体の電源を OFF にする



②転送ケーブルを接続する



③iPad のイヤホン端子の音量を最大にする

音量が最大でない場合正しく動作しません。必ず最大にしてください

④本体に電池を入れる

もしくは付属の USB ケーブルと AC アダプタ (別売) を使用することも可能です

⑤オーロラクロックの電源を入れる


SW を押しながら



SW を押しながら電源を ON にすると LED が白く点灯した後、赤が 1 秒点灯します
※ SW は赤が点灯した後に離して下さい

⑥アプリを開く (もしくは更新する)

アプリをすでに開いている場合は「」をタップし更新します。

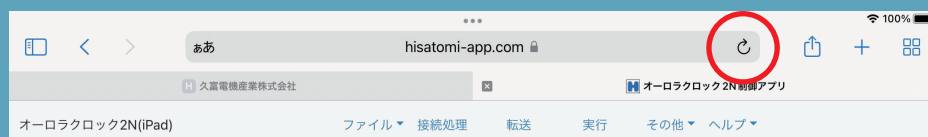

⑦アプリの接続処理を行う

1、「接続処理」をクリックします



「接続処理」をクリックし、紫が 1 秒点灯すれば接続完了です

データ転送がうまくいかなくなったり、挙動がおかしくなった場合
⑥⑦のアプリの更新、接続処理の作業を行って下さい。

接続処理ができない場合

確認 1：オーロラクロックの電源は正しく入れていますか？



SW を押しながら電源を ON にすると LED が白く点灯した後、赤が 1 秒点灯します
赤が点灯したことを確認して SW を離して下さい。

確認 2：iPad に接続されているイヤホン端子は奥まで刺さっていますか？

イヤホン端子がケースと干渉し奥までささっていない場合があります


確認 3：iPad のヘッドフォンの音量は最大になっていますか？



① iPad 本体の右上から斜めにスワイプし
コントロールセンターを表示します



② 音量調整のアイコンがヘッドフォンになっており音量
が最大になっているか確認して下さい

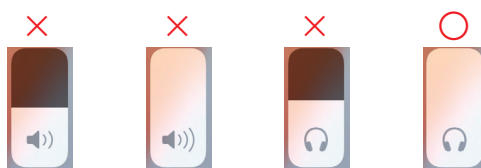

確認 4：iPad の設定を確認する

「設定」→「サウンド」→「大きな音を抑える」を OFF にする



確認 5：すべてをやり直す

- ① iPad の電源を OFF にする。オーロラクロックを OFF にする
- ② 接続ケーブルと iPad を接続する（イヤホンジャックを差し込む）
- ③ iPad の電源を ON にする
- ④ 接続ケーブルとオーロラクロックを接続する
- ⑤ iPad でアプリを開く
- ⑥ オーロラクロックの電源を入れる（SW を押しながら ON）
- ⑦ iPad の音量を最大にして、「接続処理」を押す